


AVATAVATE RÕDUKLAASIDE KASUTAMISE JA HOOLDAMISE JUHEND



Avatavate rõduklaaside süsteem koosneb ühest ülemisest ja alumisest alumiinium juhtprofiilist ning karastatud klaasidest, mille küljes on laagerrullikud. Rullikute ja profiilide konstruktsioon võimaldab profiilide vahel klaase üksteise järel liigutada.

Esimese klaasi avamiseks tuleb vabastada ühe käega alumine riiv ja teise käega avada üleval asuv "lapseluk", tõmmates selle küljes ripuvat nõõri allapoole, mille tulemusena avaneb äärmine klaas 90° sissepoole.

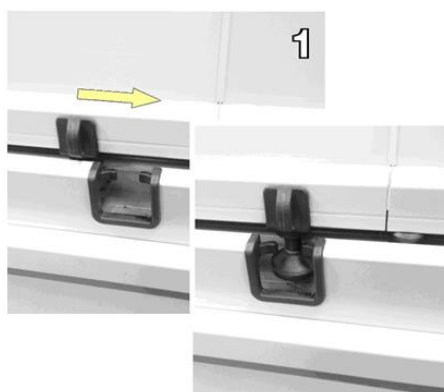

Järgmise klaasi saab liigutada esimese klaasi asemele ja pöörata jälle 90° sissepoole, klaase saab liigutada alumise profiili küljes olevast käepidemest. Klaasi küljes olev ülemine ja alumine rullik tulevad läbi profiilide seal olevatest avadest. Samamoodi toimub ka järgmiste klaaside avamine.



Lõpptulemusena saab rõduklaasid nagu raamatulehed avada sissepoole seina äärde ja kogu rõdu on tervikuna avatud.

- **Avatud asendisse jäetud klaasid peavad igal juhul olema fiksaatornööriga ümber alumiste rullikute seina äärde kokku tõmmatud.**
- **Kodust lahkudes tuleb klaasid sulgeda ja sulgeda alumine riiv.**



Klaase on hõlbus pesta seestpoolt, kui nad on suletud asendis ja väljastpoolt, kui nad on 90° sissepoole pööratud. Klaase võib pesta kõigi koduste klaasipuhastusvahenditega.

Alumise profiili sisemust tuleks vähemalt kord aastas puhastada sinna kogunenud prahist ja tolmust. Väljastpoolt hooldamiseks piisab ainult profiilide pesemisest niiske lapiga.

Mõnusat kasutamist soovides

OÜ MALMERK KLAASIUM



OÜ MALMERK KLAASIUM
www.malmerkklaasium.ee
Reg.nr. 12415120

Valdeku 132, 11216 Tallinn
Tel: 6 599 247
Faks: 6 599 248

Tähe 114, 51013 Tartu
Tel: 7 360 041
Faks: 7 360 042